RADIO RECEPTOR AM/FM ANALÓGICO

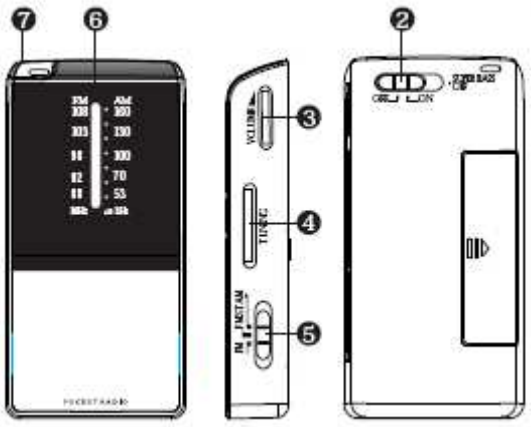

RADIO RECEPTOR
AM/FM STEREO

FUNCIONAMIENTO
1. Pinza
2. Encendido/Apagado (ON/OFF)BASS ON/OFF
3. Control del Volumen
4. Control de la Sintonía
5. Selector de Banda FM / FM ST / AM
6. Escala del Dial
7. Toma de los Auriculares

BT-219-B-N

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ANTES DE COMENZAR EL USO DEL APARATO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL Y GUÁRDELO PARA REFERENCIAS FUTURAS.

• Evite exponer este aparato a temperaturas extremas, a la luz solar directa, a la lluvia o a la humedad. Evite los golpes fuertes. Nunca deje el aparato dentro del habitáculo de un vehículo aparcado bajo el sol.
• Dentro de los vehículos o los edificios, la recepción de radio puede ser de peor calidad. Intente escuchar la radio cerca de las ventanas.
• En caso de tormentas con aparato eléctrico, guarde inmediatamente los auriculares.

NOTAS SOBRE LOS AURICULARES

EVITE DAÑAR SUS OIDOS

Evite el uso de los auriculares a gran volumen. Los expertos advierten contra el uso continuado de música a gran volumen. Si experimentara cualquier tipo de molestia en los oídos, reduzca el volumen o utilice el aparato de forma más discontinua.

FUNCIONAMIENTO

1. Inserte una pila de tamaño "AAA" de 1,5 V.
2. Sitúe el selector de Encendido/Apagado (ON/OFF) en ON para encender la radio.
3. Seleccione la banda:
MODO FM ST (STEREO): Para la recepción normal de programas en FM stereo, sitúe el selector ST/MONO en ST.
MONO (Monocanal): Cuando la recepción en ST sea de mala calidad, sitúe el selector en MONO.
MODO AM Recepción de emisoras de AM
4. Sintonice la emisora deseada.
5. Ajuste el volumen a su gusto.

Cuando termine, apague el aparato situando el selector Encendido/Apagado (ON/OFF) en la posición OFF.

PARA MEJORAR LA RECEPCION

FM: Extienda completamente el cable de los auriculares. El cable los auriculares funciona como antena FM.
AM: Dentro de la caja del aparato hay una antena de ferrita. Gire la radio para mejorar la recepción de las señales.

PARA DISFRUTAR DE SONIDO GRAVE MÁS POTENTE

Sitúe el selector BASS en la posición ON para incrementar la potencia de los graves.

NOTAS SOBRE LA PILA

Cambie la pila cuando el sonido se torne distorsionado o inestable.

PARA EVITAR EL RIESGO DE DERRAMES Y CORROSION

Retire la pila cuando no use el aparato durante un prolongado periodo de tiempo.

ESPECIFICACIONES

Intervalo de la frecuencia: FM: 88 - 108 MHz
AM: 530 - 1600 kHz
AM: 530 - 1710 kHz (opcional)
Línea de salida: Toma de Auriculares
Requerimiento de alimentación: 1,5 V DC, una pila RO3 (tamaño AAA)

El diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.